CONTE GROUP

LA TUA SCELTA MIGLIORE DAL 1993

MILLE993MAXI

—AFFIDABILE COME ALLORA—

TEST HACCP PASSED

HACCP



Prodotto in Italia

SEPARATOR | H_2O WATER FILTER | HIGH POWER | CE MARKING | MADE IN ITALY | ISTRUCTION | IT LANGUAGE

MILLE993MAXI

— AFFIDABILE COME ALLORA —

MANUALE D'USO

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO

- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio e dopo l'uso.
- L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato alla rete di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio senza il fusto inferiore.
- Non mettere prodotti detergenti o disinfettanti all'interno del serbatoio della caldaia (usare solo acqua).
- Non capovolgere l'apparecchio (rischiate di ostruire l'elettrovalvola).
- Non aspirare materiali infiammabili, esplosivi, cemento, cenere, gesso o altro, i quali potrebbero creare una miscela pericolosa.
- Se aspirate sostanze come: vino, alcool, ammoniaca, detergenti o prodotti corrosivi, potreste danneggiare il fusto inferiore. Si consiglia di svuotarlo e risciacquarlo abbondantemente.
- Assicurarsi che le superfici e gli elementi da pulire possano sopportare il vapore (testate su piccole superfici).
- Non utilizzare il vapore su velluto, raso e pelle.
- Prima di collegare il vostro apparecchio verificare che il voltaggio corrisponda a quello scritto sull'etichetta tecnica (220/240 V).

Non usare l'apparecchio in prossimità di persone se queste non indossano indumenti protettivi.

ATTENZIONE: i getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati impropriamente. Il getto non deve essere diretto verso persone, animali, apparecchiature elettriche sotto tensione o verso l'apparecchio medesimo.

- Non dirigere il getto verso se stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature.
- Utilizzare questo apparecchio solo per le funzioni previste.
- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare la manutenzione.
- Per scollegare l'apparecchio tirare esclusivamente la spina, mai il cavo.
- Fare attenzione che il cavo di alimentazione non tocchi superfici calde.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o altre sue parti importanti sono danneggiate, per esempio, dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, impugnatura comandi.
- Per evitare ogni rischio di fulminazione, non smontatelo.
- Evitare di collegare più elettrodomestici di grande potenza sullo stesso circuito elettrico.
- Se è necessaria una prolunga, questa deve essere dotata di presa a terra, la spina e la presa devono essere del tipo stagno all'immersione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un centro di assistenza o da personale qualificato, per prevenire qualsiasi rischio.

ATTENZIONE: le prolunghe non adeguate possono essere pericolose.

- Utilizzare una presa di corrente munita di presa a terra.
- Non mettere l'apparecchio nell'acqua e non utilizzarlo all'aperto in caso di pioggia o neve.
- Non spruzzare o lavare l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con carenza di esperienza e conoscenza se supervisionati o istruiti sull'uso della macchina in sicurezza e capiti i rischi annessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- É necessario sorvegliare i bambini che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è in fase di alimentazione o in fase di raffreddamento.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato se, dopo essere caduto, sono presenti segni visibili di danneggiamento o se presenta perdite.
- Liquido o vapore non vanno diretti verso apparecchiature contenenti componenti elettrici.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio collegato.
- Ricordarsi di scollegare l'apparecchio prima di ogni sua pulizia o manutenzione e alla fine di ogni utilizzo.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Precauzioni durante la manutenzione da parte dell'utente: vedere pag. 6 - Manutenzione del tubo flessibile e pag. 8 - Manutenzione ordinaria"
- Vuotare e risciacquare il fusto inferiore dopo ogni utilizzo.
- Per qualsiasi riparazione è necessario portare l'apparecchio ad un centro di assistenza autorizzato.
- Per garantire la sicurezza dell'apparecchio, si devono usare solo ricambi originali forniti dal costruttore o da lui approvati.

ATTENZIONE: i tubi flessibili, gli accessori e i raccordi sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio; usare solo quelli raccomandati dal costruttore.

Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.
Il costruttore declina ogni responsabilità nell'eventualità di un guasto o danno in seguito a utilizzo o manutenzione scorretti.



ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOTTATURE

INDICE

IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO: DESCRIZIONE ..... PAG. 01

MESSA IN FUNZIONE ..... PAG. 02
1ª FASE: RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO ..... PAG. 02
2ª FASE: RIEMPIMENTO DEL FUSTO INFERIORE ..... PAG. 02
3ª FASE: ACCENSIONE ..... PAG. 03
POWER JET ..... PAG. 04
FUNZIONE VAPORE IN MODALITÀ MANUALE ..... PAG. 05
LAVAGGIO CALDAIA ..... PAG. 05
4ª FASE: COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE ..... PAG. 06
5ª FASE: MESSA IN FUNZIONE DEGLI ACCESSORI ..... PAG. 06

ACCESSORI IN DOTAZIONE ..... PAG. 07
1 IMPUGNATURA CON TUBO FLESSIBILE ..... PAG. 08
2 SPAZZOLA MULTIFUNZIONI ..... PAG. 08
2A INSERTO ASPIRAZIONE LIQUIDI ..... PAG. 08
2B INSERTO TAPPETI ..... PAG. 08
2C INSERTO UNIVERSALE ..... PAG. 08
3 TERGIVETRO ..... PAG. 09
4 BOCCHETTA MM.150 ..... PAG. 09
4A TELAIO TERGIVETRO ..... PAG. 09
4B TELAIO SETOLATO ..... PAG. 09
5 ADATTATORE LANCIA VAPORE ..... PAG. 09
6 PROLUNGHE ..... PAG. 09
7 BOTTIGLIA DI RIEMPIMENTO SERBATOIO ..... PAG. 09

MANUTENZIONE ORDINARIA ..... PAG. 10
SUPPORTO MOTORE ..... PAG. 10
FILTRO E SEPARATORE ..... PAG. 10
FILTRO IN SPUGNA ..... PAG. 11

QUALCOSA NON FUNZIONA? ..... PAG. 12
SCHEDA TECNICA ..... PAG. 13
SICUREZZA ..... PAG. 13
GARANZIA E SICUREZZA, SERVIZIO DI ASSISTENZA ..... PAG. 13
O-RING DI SCORTA ..... PAG. 14

INTRODUZIONE

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO MADE IN ITALY.
QUESTA MACCHINA È IL RISULTATO DI UN'ACCURATA RICERCA SVOLTA DA VERI APPASSIONATI DEL PULITO E DELL'INNOVAZIONE, RAPPRESENTA L'ULTIMA FRONTIERA DEGLI APPARECCHI
MULTIFUNZIONE DI NUOVA GENERAZIONE.

SVOLGE LE FUNZIONI DI 5 ELETTRODOMESTICI: ASPIRA, LAVA, ASCIUGA, IGIENIZZA E STIRA.
È UNA MACCHINA SPECIALE, POTENTE ED ECOLOGICA, NON HA BISOGNO DI FILTRI O SACCHETTI DA DOVER CAMBIARE PERIODICAMENTE, SFRUTTA LE PROPRIETÀ NATURALI DELL'ACQUA PER GARANTIRE LA MASSIMA IGIENE E PULIZIA.

GRAZIE AL SUO MINIMO INGOMBRO SI MANOVRA FACILMENTE E PUÒ ESSERE CUSTODITA
DAPPERTUTTO. VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE, PER CONOSCERE IL PRODOTTO PIÙ DA VICINO E PER SCOPRIRNE TUTTE LE POTENZIALITÀ.


RACCOMANDIAMO DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE I CONSIGLI E LE PRECAUZIONI DI UTILIZZO, AL FINE DI GARANTIRE OTTIMI RISULTATI E SICUREZZA.



ATTENZIONE: Non usare l'apparecchio senza aver letto il manuale.


IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO: DESCRIZIONE

Parte Anteriore

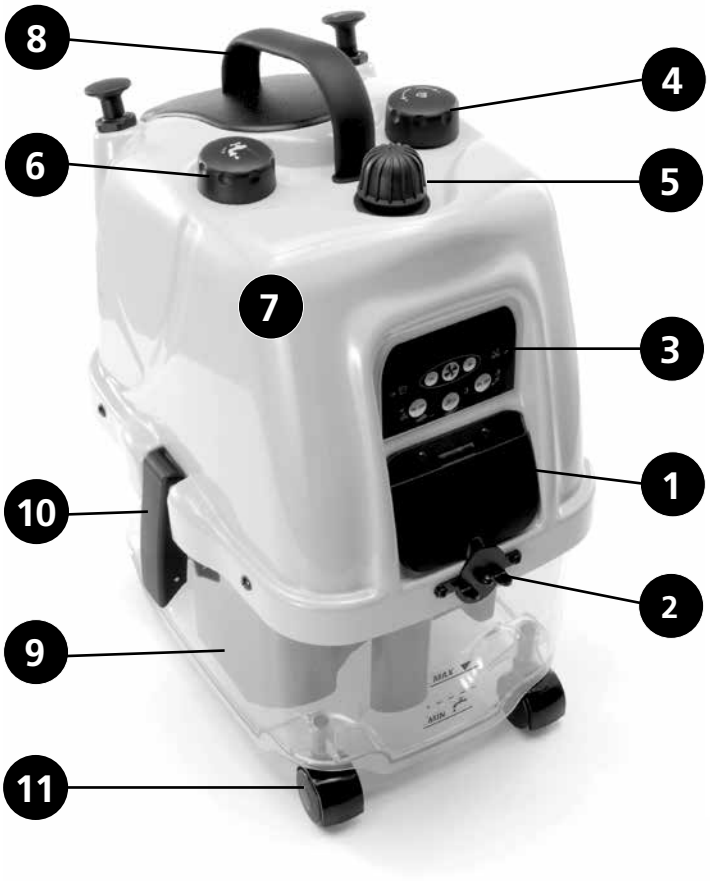

1. Presa per innesto flessibili
2. Gancio di sicurezza
3. Quadrante comandi
4. Manopola regolazione vapore
5. Tappo di sicurezza caldaia
6. Tappo serbatoio acqua
7. Calotta superiore
8. Maniglia
9. Fusto inferiore
10. Ganci di chiusura
11. Ruote

Parte posteriore

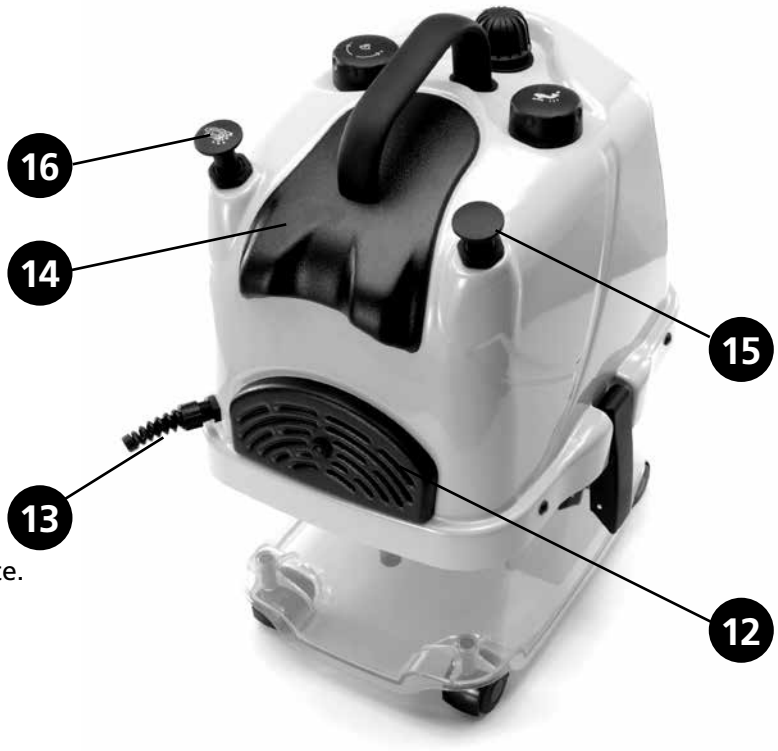

12. Copri filtro
13. Cavo alimentazione
14. Calotta di aerazione.
15. Avvolgi cavo.
16. Avvolgi cavo.
16. *Solo su versione plus:*
Tappo serbatoio detergente.

MESSA IN FUNZIONE

1ª FASE: RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO

- Togliere il tappo (fig.1)
- Riempire il serbatoio con acqua utilizzando l'apposita bottiglia fornita (fig.2) e rispettando la capacità massima del serbatoio (eventuale acqua in eccesso verrà automaticamente scaricata nel fusto inferiore)
- Rimettere il tappo
- Alla prima accensione o dopo ogni qualvolta si abbia svuotato la caldaia (es. per pulirla) riempire la caldaia con acqua attraverso l'imboccatura del tappo di sicurezza (fig. 3) poi richiudere avvitando e premendo il tappo senza esercitare una forza eccessiva per evitare di danneggiare la guarnizione di tenuta.

NOTE: utilizzare solo la bottiglia di riempimento in dotazione, evitando altri sistemi, come bicchieri e imbuti, che rischierebbero di sovrariempire il serbatoio. NON UTILIZZARE ACQUA DISTILLATA


FIG.1


FIG.2


FIG.3

2ª FASE: RIEMPIMENTO DEL FUSTO INFERIORE

- Sganciare i ganci di chiusura e sollevare la calotta superiore (fig.4)
- Versare nel fusto inferiore circa 2 litri di acqua pulita (fig.5)
- Riposizionare la calotta facendo attenzione che l'indicatore di livello del fusto si trovi nella parte anteriore (fig.6)

IMPORTANTE: per evitare danni al motore, durante l'aspirazione controllare che il liquido raccolto non superi il livello indicato sul fusto (MAX) (fig.6) in questo caso svuotarlo.


FIG.4

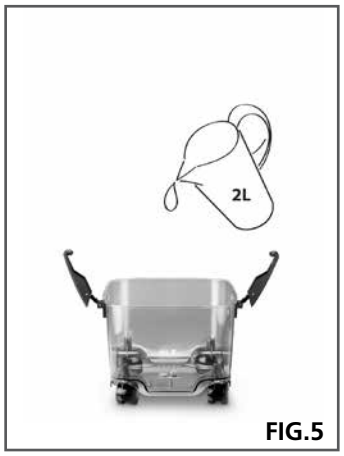


FIG.5



FIG.6

ATTENZIONE:


- **Utilizzare all'interno del fusto inferiore solo acqua.**
- **Non usare profumi-oli essenziali diversi da quelli approvati dalla casa, perché possono danneggiarlo.**
- **Svuotare e lavare il fusto dopo ogni utilizzo.**
- **Per la pulizia del fusto è consentito l'uso del sapone naturale, risciacquare abbondantemente con acqua.**

3ª FASE: ACCENSIONE

- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di 220Volts munita di presa a terra, sul display "e" compariranno tre luci rosse.

- Per la funzione aspirapolvere: premere il tasto **"B"** e i tasti +/- per la regolazione della potenza.

- Per la funzione vapore: premere il tasto **"A"**, dopo circa sei minuti la spia "d" si accenderà e l'apparecchio raggiungerà la temperatura e la pressione ottimale di lavoro. Il vapore va regolato in base alla superficie da trattare mediante la manopola (fig.7). Sul display resterà visualizzata la temperatura; una volta selezionate altre funzioni, il display le visualizzerà per circa 5 secondi.

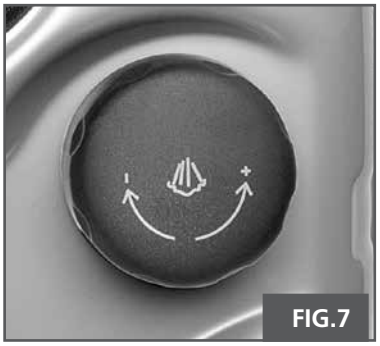
FIG.7

- Per la funzione "accessori elettrici": premere il tasto **"C"**, si accenderà la spia corrispondente e comparirà sul display la scritta **"ACC"**.

NOTE: all'accensione della spia "f" di fine acqua, apparirà sul display la scritta lampeggiante "H2o", contemporaneamente si interromperà l'erogazione del vapore; in tal caso riempire il serbatoio d'acqua. (fase 1).



ELENCO FUNZIONI QUADRANTE

A. Tasto accensione caldaia
B. Tasti avviamento e regolazione motore (+/-)
C. Tasto accensione "accessori elettrici"
d. Spia vapore pronto
e. Display
f. Spia fine acqua

POWER JET (SOLO PER I MOD. ATHENA 6 PLUS E ATHENA 8 PLUS)



ELENCO FUNZIONI QUADRANTE
A. Tasto accensione caldaia
B. Tasti avviamento e regolazione motore (+/-)
C. Tasto accensione ferro da stiro / battitappeto
G. Tasto Power Jet
d. Spia vapore pronto
e. Display
f. Spia fine acqua

Questa funzione consente di aumentare l'efficacia del vapore e la rimozione dello sporco, soprattutto per la pulizia di tappeti/moquettes/imbottiti. Una pompa ad alta pressione inietta del liquido assieme alla uscita del vapore. E' consentito utilizzare acqua normale o, all'occorrenza, del detergente specifico diluito al 2-10% in acqua.

MESSA IN FUNZIONE
Riempire il serbatoio dall'imboccatura posteriore della macchina (fig.7/1) abilitare la funzione vapore (tasto A), quando il vapore è pronto (spia "d" accesa) allora premere il tasto G, si accenderà la spia corrispondente, per selezionare il programma desiderato premere più volte il tasto G entro 5 sec.:

P 1	Minimo
P 2	Medio
P 3	Massimo
P 4	Getto continuo

UTILIZZARE SOLO DETERGENTI APPROVATI DALLA CASA - NON SCHIUMOGENI - l'utilizzo di detergenti o prodotti chimici diversi può pregiudicare la sicurezza dell'apparecchio.


FIG.7/1

NOTE: una volta esaurito il detergente nel serbatoio comparirà sul display la sigla lampeggiate "dEt", contemporaneamente si interromperà l'erogazione del detergente; in questo caso riempire il serbatoio posteriore (vedi fig. 7/1).

Pompa detergente
Se si prevede di non utilizzare a breve la funzione detergente e/o lasciare inoperativa la macchina per alcuni giorni, raccomandiamo di sciacquare la pompa detergente come segue:

1. Vuotare il serbatoio detergente utilizzando il "P4" chiudendo del tutto l'erogazione vapore tramite la manopola di regolazione e tenendo premuto il tasto vapore dell'impugnatura.
2. Riempire il serbatoio detergente con acqua.
3. Ripetere la fase 1 e 2.

OPTIONAL



DEGREASER:
Concentrato multiuso sicuro ed efficace per lo sporco più difficile.

FUNZIONE VAPORE IN MODALITA' MANUALE (SOLO PER I MOD. ATHENA 8 E ATHENA 8 PLUS)

Se dovessero presentarsi delle anomalie alla ricarica automatica della caldaia, questa modalità vi permette di utilizzare la funzione vapore. Seguendo queste semplici operazioni, la ricarica dell'acqua in caldaia viene commutata da AUTOMATICA a MANUALE.

CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE SOLO IN CASO DI REALE NECESSITA'.




FIG.7A

1. A macchina fredda e non in pressione, riempire la caldaia attraverso l'imboccatura del tappo di sicurezza (FIG. 7a), quindi chiudere avvitando e premendo verso il basso il tappo
2. premere contemporaneamente i tasti "A" e "C" per alcuni secondi, finchè apparirà sul display la scritta "BAS"
3. accertarsi che la spia della della caldaia sia accesa (tasto "A") e la spia degli accessori elettrici sia spenta (tasto "C"). Il vapore pronto sarà segnalato dalla spia "d"
4. quando avrete esaurito l'acqua in caldaia, apparirà la scritta "H2O" sul display, si accenderà la spia "f" e si interromperà l'erogazione del vapore; a questo punto scollegare il cavo di alimentazione, attendere almeno 20 minuti, quindi eliminare eventuali residui di pressione svitando di poco il tappo di sicurezza (ATTENZIONE AL VAPORE CHE POTREBBE FUORIUSCIRE). Una volta eliminata la pressione residua, ripetere dal punto 1.

NOTE: NON ACCENDERE LA CALDAIA SE È VUOTA, POTRESTE DANNEGGIARE LA RESISTENZA (NON COPERTO DA GARANZIA)

ATTENZIONE: NON TOCCARE E/O APRIRE IL TAPPO DI SICUREZZA QUANDO LA CALDAIA È ACCESA O ANCORA IN PRESSIONE! PERICOLO DI SCOTTATURE!


FIG.7B

LAVAGGIO DELLA CALDAIA


1. Scollegare il cavo di alimentazione
2. assicurarsi che la caldaia sia fredda
3. riempire la caldaia con acqua attraverso l'imboccatura del tappo di sicurezza (per lavaggio con sostanze anticalcare, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato)
4. collegare il cavo di alimentazione, NON ACCENDERE LA CALDAIA
5. regolare la potenza di aspirazione al massimo
6. collegare il tubo flessibile alla macchina e l'accessorio specifico all'impugnatura
7. introdurre fino in fondo alla caldaia il tubetto dell'accessorio
8. aspirare fino a svuotamento totale della caldaia.


Se necessario ripetere dal punto 1. più volte, finchè l'acqua aspirata sia pulita.


NOTE: PRIMA DI RICHIUDERE IL TAPPO DI SICUREZZA, A LAVAGGIO DELLA CALDAIA ULTIMATO, RIEMPIRE LA CALDAIA CON ACQUA (PER PROSSIMI UTILIZZI).

4ª FASE: COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE

- Per collegare il tubo flessibile, alzare lo sportellino che copre la presa (fig.8), inserire a fondo il gruppo spina, quindi chiudere lo sportellino assicurandosi che il perno sia entrato nell'apposita sede (fig.8a).
- Fissare il gancio di sicurezza posizionato sotto il gruppo spina (fig.8b) ruotandolo di 180°.

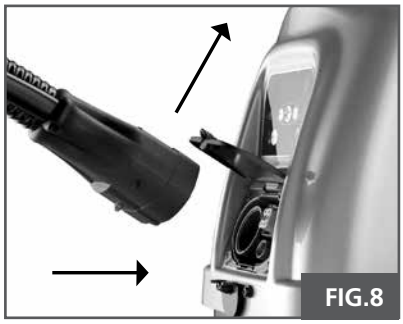

FIG.8

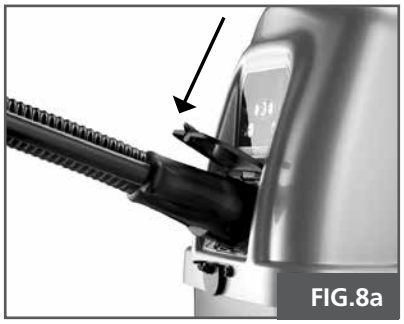

FIG.8a

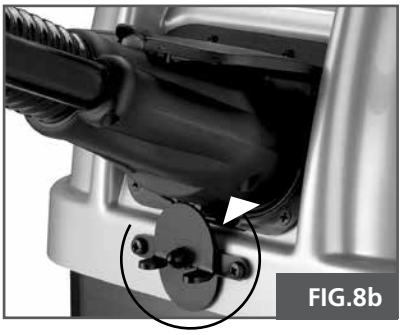
FIG.8b

5ª FASE: MESSA IN FUNZIONE DEGLI ACCESSORI

- Tutti gli accessori svolgono la doppia funzione di aspirazione e vapore, si incastrano direttamente nell'impugnatura oppure nelle prolunghe.
- Posizionare la ghiera di bloccaggio in posizione di apertura (fig.9).
- Incastrare il tubo prolunga oppure l'accessorio (fig.10).
- Spostare la ghiera in posizione di chiusura (fig.11).
- Premere il pulsante situato sopra l'impugnatura ergonomica per l'accensione e per lo spegnimento dell'aspirazione (fig.12).
- Tenere premuto il tasto situato sotto l'impugnatura per l'uscita vapore e rilasciarlo per l'interruzione (fig.13).

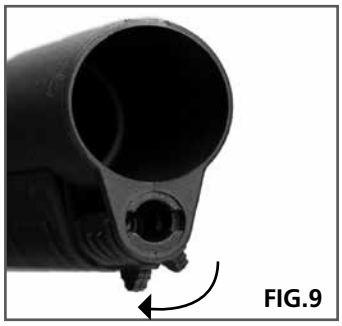
FIG.9

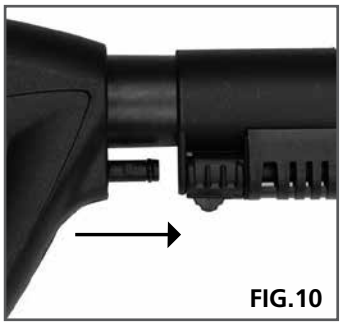
FIG.10

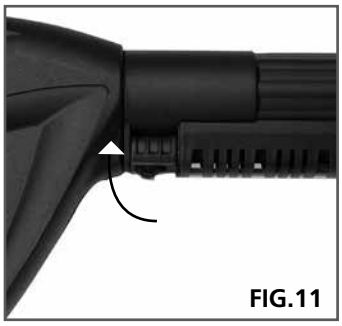
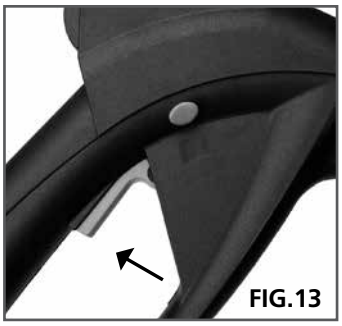

FIG.11


FIG.12


FIG.13

NOTE: è possibile che si formi un po' d'acqua nel flessibile e che fuoriesca durante i primi secondi di utilizzo.

ATTENZIONE: non utilizzare il vapore su apparecchi elettrici in funzione o sotto tensione!

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1. Impugnatura con tubo flessibile
2. Spazzola multifunzioni
2A. Inserto aspirazione liquidi
2B. Inserto tappeti
2C. Inserto universale
3. Tergivetro mm 250
4. Bocchetta mm150
4A. Telaio tergivetro
4B. Telaio setolato
5. Adattatore lancia vapore
5A. Spazzolino in setola diametro mm 30
5B. Bocchettina mm 80
5C. Lancia
6. Prolunghe
7. Bottiglia di riempimento serbatoio


































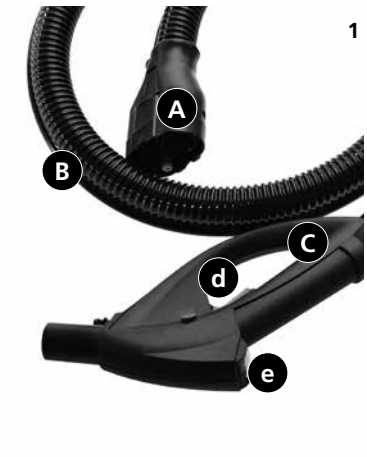

1

1. IMPUGNATURA CON TUBO FLESSIBILE

A. Gruppo spina.
B. Tubo flessibile.
C. Impugnatura.
d. Tasto vapore.
e. Tasto aspirazione.

MANUTENZIONE DEL FLESSIBILE
Dopo ogni utilizzo, si raccomanda di sciacquare il flessibile aspirando da una bacinella uno/due litri d'acqua in modo che lo sporco non si depositi sulle pareti interne. Quindi, appenderlo che si asciughi.



2

2. SPAZZOLA MULTIFUNZIONI
Dotata di uno snodo che permette di effettuare un giro di 360°,questa spazzola riesce a pulire zone difficili da raggiungere (sotto i mobili e i letti, sugli armadi alti, ecc.) e vari tipi di pavimento, tappeti, ecc.
Per utilizzare l'inserto voluto sulla spazzola, è sufficiente inserirlo al di sotto e, tenendolo premuto, spostare i cursori arancio verso l'interno (fig. 2). Per toglierlo è sufficiente spostare i cursori verso l'esterno.



2A

2A. INSERTO ASPIRAZIONE LIQUIDI
Indicato per la pulizia di pavimenti, rivestimenti plastici, marmo, ecc..
Emanare vapore sulla superficie da pulire e successivamente aspirare; si otterrà una superficie perfettamente pulita e asciutta.



2B

2B. INSERTO TAPPETI
La forma arrotondata permette di scivolare e pulire più facilmente tappeti e moquettes.



2C

2C. INSERTO UNIVERSALE
Utilizzabile per la funzione aspirapolvere su pavimenti, piastrelle, rivestimenti plastici.



3. TERGIVETRO

Il tergivetro è particolarmente adatto per la pulizia di vetri e specchi. Per l'utilizzo vedi sotto (4A).

NOTE: in inverno è necessario preriscaldare i vetri utilizzando l'accessorio a 10/15 cm. di distanza prima di procedere alla pulizia.



4. BOCCHETTA MM.150

Si tratta di una spazzola su cui si possono adattare i seguenti telai:



4A. TELAIO TERGIVETRO

Ideale per pulire vetrate di tipo "inglesina". Per un utilizzo corretto, si consiglia di riscaldare l'accessorio tenendo il pulsante vapore premuto per qualche secondo vaporizzando in aria, quindi procedere con la pulizia.


Potete vaporizzare ed aspirare simultaneamente oppure separatamente, si raccomanda di utilizzare il tergivetro dall'alto verso il basso tenendolo ben premuto sul vetro.



4B. TELAIO SETOLATO

Utilizzabile per pulire divani, poltrone, sedili delle macchine, ecc.

Per un uso corretto, emanare vapore ed aspirare tenendo premuta la spazzola contro la superficie, così da eliminare facilmente lo sporco.

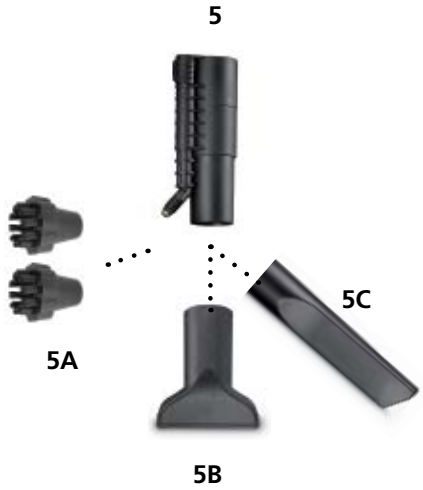

5. ADATTATORE LANCIA VAPORE

5A. Spazzolino in setola diametro mm 30
5B. Bocchettina mm 80
5C. Lancia

Particolarmente indicato per le fughe delle piastrelle, box doccia, griglie, zanzariere, ecc.. Ottimo anche per lo sbrinamento di congelatori o frigoriferi.

IMPORTANTE: regolare la pressione del vapore in base al tipo di superficie, facendo attenzione a quelle più delicate.



6. PROLUNGHE

Indispensabili per la pulizia di pavimenti, muri lavabili o vetrate alte, si possono utilizzare abbinate a qualsiasi altro accessorio.




7. BOTTIGLIA DI RIEMPIMENTO SERBATOIO

MANUTENZIONE ORDINARIA

SUPPORTO MOTORE (D)

E' situato sotto la calotta superiore. Per la pulizia scollegare prima l'apparecchio, si raccomanda di utilizzare solo ed esclusivamente un panno umido, non utilizzare getti d'acqua diretti (es: doccia, rubinetto, ecc.).

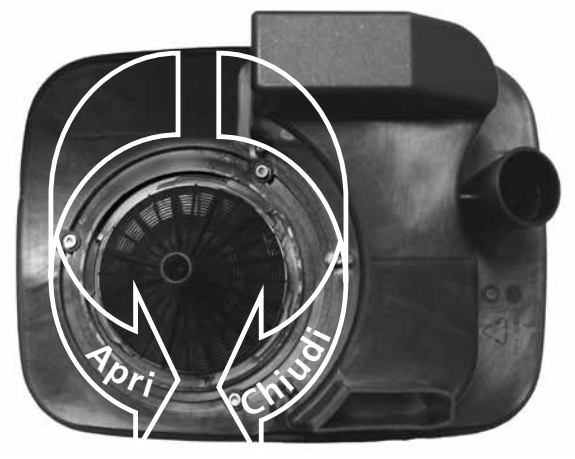


NON INCLINARE LA MACCHINA OLTRE I 45°



FILTRO E SEPARATORE

Il filtro in plastica (C) è fissato nel supporto motore (D), per toglierlo basta girarlo in senso antiorario, va lavato con acqua. Tolto il filtro, all'interno si trova il "separatore molecolare conico" o "frullino"(A).

Questo separatore deve essere periodicamente lavato con acqua, per toglierlo svitare la vite zigrinata (B) e sfilarlo dalla sede. Fare attenzione nel reinnestarlo, perché ha una sede di fissaggio, avvitare la vite zigrinata a mano senza stringere troppo in senso orario. Non utilizzare la macchina con il filtro in plastica disinserito.

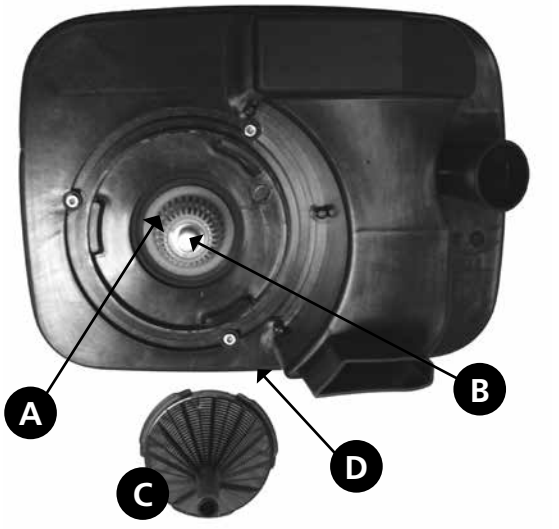

A. Separatore molecolare.
B. Vite zigrinata.
C. Filtro.
D. Supporto motore.

FILTRO IN SPUGNA

Situata nella zona posteriore della macchina, la mascherina coprifiltro (A) può essere tolta svitando il dado di chiusura (F) (fig.17-18).
Una volta tolta la mascherina troverete il filtro antirumore (C) posizionato nella fuoriuscita dell'aria motore (D). Si raccomanda di pulirlo periodicamente lavandolo con acqua.

A. Mascherina coprifiltro
B. Perno di aggancio
C. Filtro antirumore
D. Fuoriuscita d'aria
E. Rondella
F. Dado di chiusura

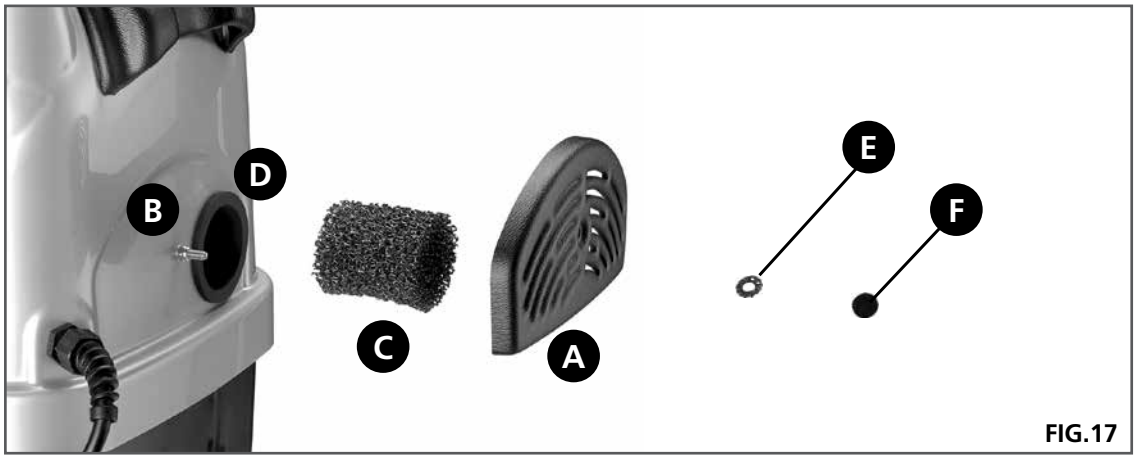


FIG.17


FIG.18

QUALCOSA NON FUNZIONA?

A volte dipende da cause che si possono facilmente eliminare facendo dei semplici controlli.

ANOMALIA	CAUSA	SOLUZIONE
Aspirazione insufficiente	· il filtro in plastica del separatore è sporco o ostruito · la regolazione di potenza è bassa · Il tubo flessibile è ostruito · Il fusto inferiore è pieno	· Pulire il filtro · Aumentare la potenza · Scollegare il tubo e rimuovere lo sporco · Svuotare il fusto e ripristinare il livello al minimo con acqua pulita
Il motore emette un rumore strano	Il fusto inferiore è pieno	Svuotare il fusto e ripristinare il livello al minimo con acqua pulita
Con caldaia pronta, non esce vapore	La regolazione è bassa	Aumentare la potenza di uscita
Con caldaia pronta, non esce vapore e compare la scritta H2o nel display	È finita l'acqua nel serbatoio	Riempire il serbatoio con l'apposita bottiglia di dotazione
I tubi di prolunga o gli accessori si sganciano facilmente	La ghiera di bloccaggio non è in posizione corretta	Chiudere correttamente la ghiera di bloccaggio
I tubi di prolunga o gli accessori non si innestano facilmente	· Le guarnizioni non sono lubrificate · Le guarnizioni sono danneggiate · La ghiera di bloccaggio non è in posizione corretta	· Lubrificare le guarnizioni con grasso al teflon (in alternativa crema per le mani) · Sostituire le guarnizioni utilizzando quelle di scorta fornite · Posizionare la ghiera di bloccaggio in posizione di apertura
Lievi fuoriuscite di vapore/acqua dagli innesti (di: accessori, prolunghe, tubo flessibile)	Le guarnizioni sono danneggiate	Sostituire le guarnizioni utilizzando quelle di scorta fornite, lubrificare le guarnizioni con grasso al teflon (in alternativa crema per le mani)
I comandi sull'impugnatura del tubo flessibile non rispondono	Il gruppo spina del flessibile non è innestato correttamente	Innestare il gruppo spina fino al corretto aggancio dello sportellino
Il tubo flessibile si sgancia dalla macchina	Il gruppo spina del flessibile non è innestato correttamente	Innestare il gruppo spina fino al corretto aggancio dello sportellino


Se dopo questi controlli la macchina non funziona,
Vi invitiamo a contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza

SCHEDA TECNICA	ATHENA 6	ATHENA 8
Dimensioni (cm.)	37 X 30 X 50h	37 X 30 X 50h
Tensione	220 - 240 Volt	220 - 240 Volt
Frequenza	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Cavo di alimentazione	7,5 m.	7,5 m.
Materiale caldaia	inox	inox
Autonomia caldaia	illimitata	illimitata
Volume caldaia	2,0 lt.	2,4 lt
Sistema di ricarica caldaia	automatica	automatica + manuale
Assorbimento resistenza	1800 W	3000 W
Pressione vapore	600 kPa	800 kPa
Tempo pronto vapore	9 min.	6 min.
Lunghezza tubo flessibile	2,2 m.	3 m.
Potenza motore a turbina	1200 W	1200 W
Livello sonoro	Lpa 87,0 dBA - LWa 88,0 dBA	Lpa 87,00 dBA - LWa 88,0 dBA
Capacità di raccolta vaschetta	5,5 lt. Max	5,5 lt. Max

SICUREZZA

Ferma-circuito a livello di serbatoi e di caldaia
Termostato
Pressostato
Fusibile motore
Valvola di sicurezza interna
Valvola di sicurezza esterna (tappo di sicurezza)
Tappo di sicurezza antisvitamento
Comandi elettrici in bassa tensione
Apparecchio conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE
Norme di prodotto EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 60335-2-54
Grado di protezione IPX4

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOTTATURE.

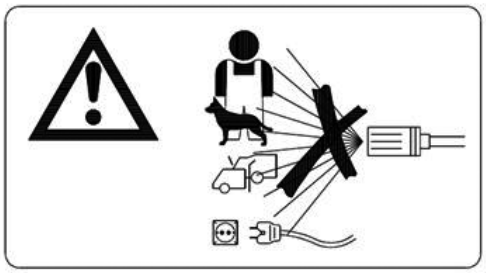

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza.
Non cercate mai di riparare da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia.
Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.

TAGLIANDO DI GARANZIA

DATA D'ACQUISTO:

MODELLO:


MATRICOLA:

TIMBRO RIVENDITORE:


CONDIZIONI

L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L'apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere inviate in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La rispedizione sarà di nostra competenza in porto assegnato all'indirizzo dell'acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI)

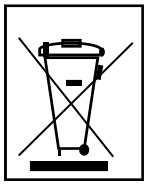

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente,che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli,contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi nazionali. Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

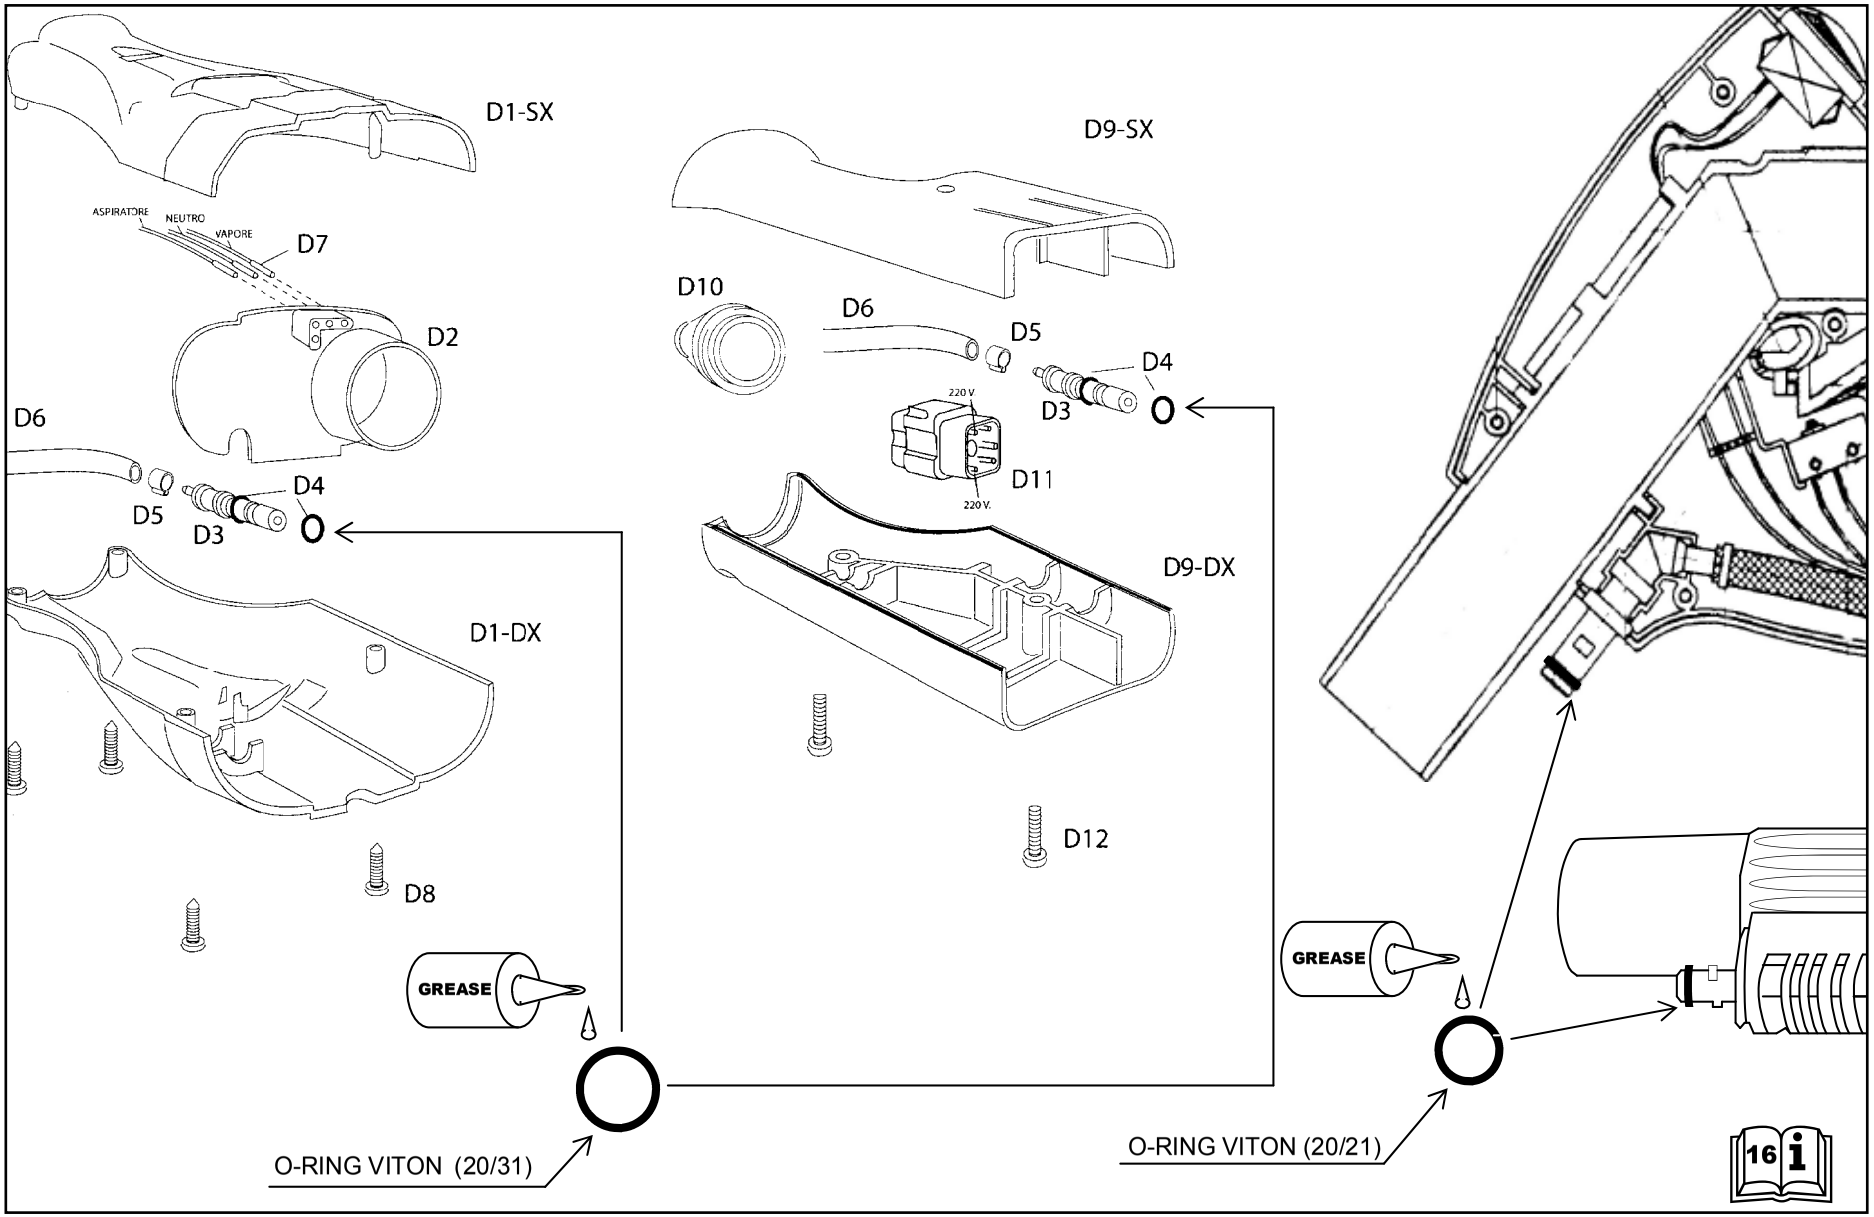
D1-SX
ASPIRATORE
NEUTRO
VAPORE
D7
D2
D6
D5
D4
D3
D1-DX
D8
GREASE
O-RING VITON (20/31)
D9-SX
D10
D6
D5
D4
D3
220 V
D11
220 V.
D9-DX
D12
GREASE
O-RING VITON (20/21)
16



La produzione dell'intera gamma è esclusivamente eseguita in Italia, nel pieno rispetto delle direttive CE, con componenti italiani, per garantire la massima affidabilità, efficacia e durata nel tempo.

Autentico Made in Italy.